


FIȘĂ TEHNICĂ

weber PL25

Mortar de zidărie pentru blocuri BCA

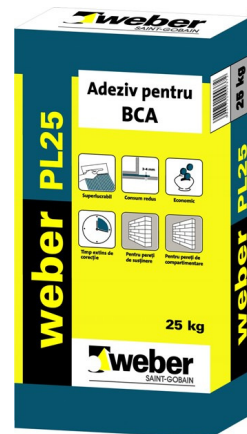

DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare gri pe bază de ciment și rășini sintetice. Are aderență mare și este ușor lucrabil. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează la lipirea și zidirea plăcilor și blocurilor de beton celular autoclavizat (BCA).

MOD DE LUCRU

Se toarnă conținutul unui sac în 6,5 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unei bormașini la care s-a fixat o tijă amestecător, până la obținerea unui amestec omogen. După obținerea unei paste omogene se lasă timp de 5 minute, după care se reamestecă bine.

Supportul trebuie să fie curat, fix și uniform.

Puneți primul strat pe suport și verificați să fie la același nivel. Întindeți mortarul și nivelați-l cu o drișcă cu dinți pentru a obține rosturi de circa 3 mm grosime. Fixați blocurile de BCA astfel încât să fie la același nivel. Eliminați materialul care iese din rosturi.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

Nu se aplică pe blocurile înghețate, excesiv de calde sau când plouă.

Nu amestecați produsul **weber PL25** cu alte materiale.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

În saci de hârtie de 25 kg.
Paleți de 1050 kg (42 saci).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,5 N/mm ²	Densitate aparentă praf:	1,41 g/cm ³
Rezistența mecanică la compresiune:	4,3 N/mm ²	Granulație maximă:	1 mm
Rezistența mecanică la întindere din încovoiere:	1,5 N/mm ²	Apa de omogenizare:	6,5 L/sac
Timp de corecție mortare:	9 minute	Timp de punere în operă:	2-3 ore
Consum:	4 kg/m ²		

CONFORMITATE

Standard de produs SR EN 998-2:2004

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23